



# SNJALLÖRYGGI

**Hreyfanleg HD innimyndavél— NOTENDAHANDBÓK**  
(ES800HDP-M01)

---

## **Fyrstu skrefin**

Fylgdu þessum einföldu skrefum til að byrja  
að nota HD innimyndavélina þína.

**1.****Staðsetning myndavélar**


**Þar sem Wi-Fi samband eða  
netsúra nær til vélarinnar.**



**Nálægt innstungu.**



**Ekki í snertingu  
við sólarljós.**

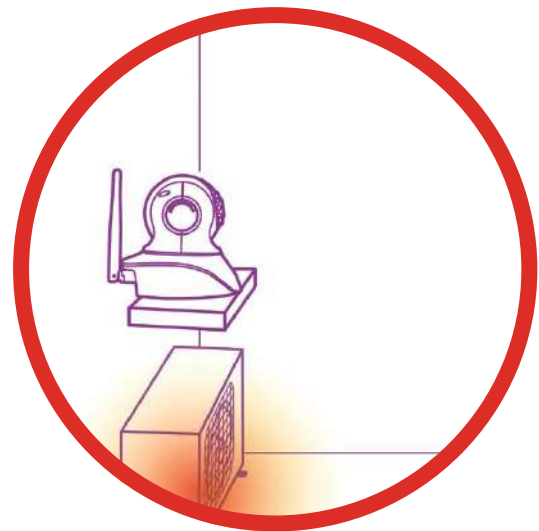

**Ekki við mikinn  
hita eða kulda.**



## 2.

## Tenging snúra



Tengdu rafmagnssnúruna.

Tengdu ethernet snúruna.

Valkvætt: Settu SD kort í vélina.

## 3.

## Bættu myndavélinni við Snjallöryggi

1. Opnaðu Snjallöryggis-appið.
2. Ýttu á ☰.
3. Veldu **TÆKI**.
4. Veldu **Bæta við tæki**.
5. Veldu **HD Myndavél**.
6. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.
7. Fyrir þráðlausa notkun: Veldu **Stillingar** og svo **Wifi Net**.  
Fjarlægðu snúruna þegar leiðbeiningarnar segja til um það.

### Ef Snjallöryggis-appið finnur ekki myndavélina:


1. Gakktu úr skugga um að snjallsíminn og myndavélin séu tengd við sama net.
2. Notaðu odd á penna til að ýta á og halda niðri endurstillingarhnappinum í 5 sekúndur.  
Bíddu í 30 sekúndur og reyndu aftur.



## 4.

### Festu myndavélina upp (valkvætt)

1. Merktu fyrir þar sem götin eiga að vera.
2. Boraðu götin.
3. Settu tappa í götin.
4. Festu veggfestinguna við vegg eða loft með skrúfum.
- 5 Ýttu undirstöðu myndavélarinnar upp að veggfestingunni.  
Snúðu myndavélinni réttisælis þar til hún smellur á réttan stað.

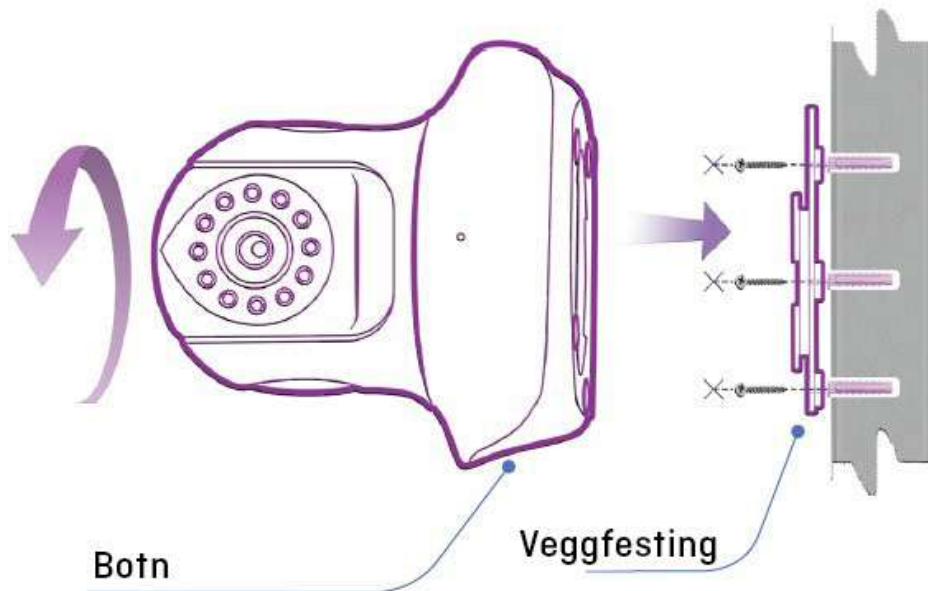

**Ef frekari upplýsinga er óskað vinsamlegast hafið samband við:**

**Öryggismiðstöðin - öryggi og velferð**

Askalind 1, 201 Kópavogi

S: +354 5702400 / oryggi@oryggi.is / oryggi.is

