



SNJALLÖRYGGI

Fyrirferðarlítill HD innimyndavél — NOTENDAHANDBÓK
(ES800HDR-M01)

Fyrstu skrefin

Fylgdu þessum einföldu skrefum til að byrja
að nota HD innimyndavélina þína.



1. Staðsetning myndavélar




Þar sem Wi-Fi samband eða netsnúra nær til vélarinnar.



Nálægt innstungu.




Ekki í snertingu við sólarljós.

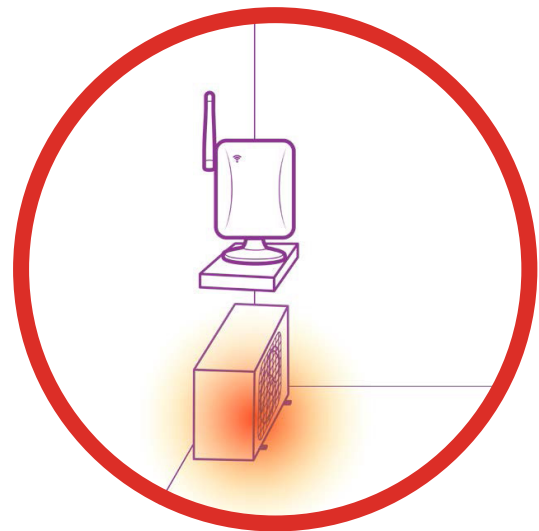


Ekki við mikinn hita eða kulda.



2. Tenging snúra

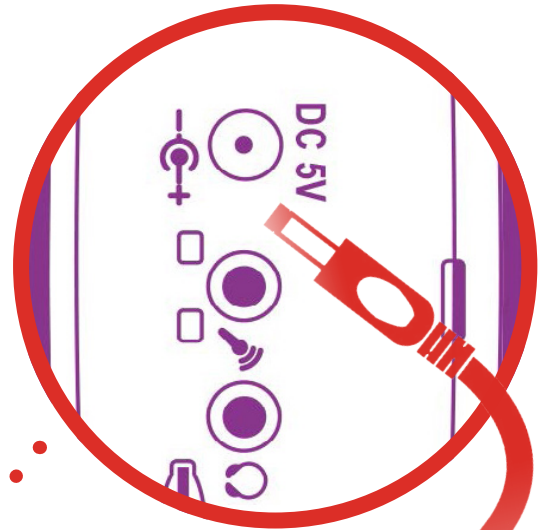

Tengdu rafmagnssnúruna

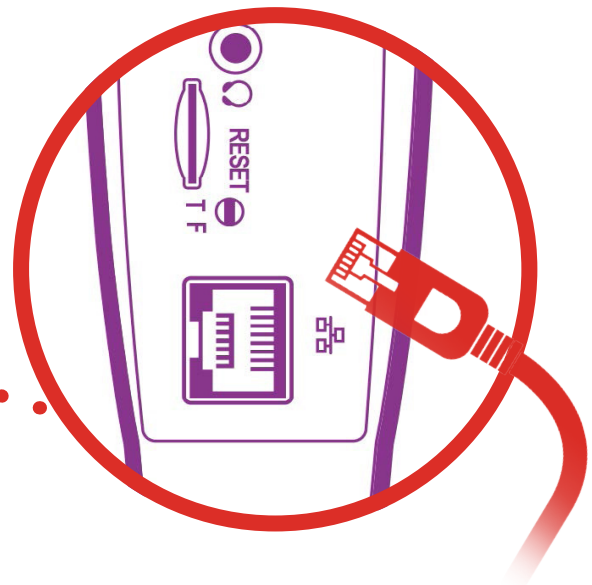


Tengdu ethernet snúruna

Valkvætt: Settu SD kort í vélina




2.

Bættu myndavélinni við Snjallöryggi

1. Opnaðu Snjallöryggis-appið.
2. Ýttu á .
3. Veldu **TÆKI**.
4. Veldu **Bæta við tæki**.
5. Veldu **HD Myndavél**.
6. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.
7. Fyrir þráðlausa notkun: Veldu **Stillingar** og svo **Wifi Net**.
Fjarlægðu snúruna þegar leiðbeiningarnar segja til um það.

Ef Snjallöryggis-appið finnur ekki myndavélina:

1. Gakktu úr skugga um að snjallsíminn og myndavélin séu tengd við sama net.
2. Notaðu odd á penna til að ýta á og halda niðri. endurstillingarhnappinum í 5 sekúndur. Bíddu í 30 sekúndur og reyndu aftur.

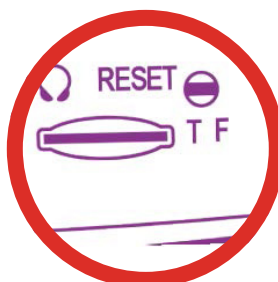

Ef frekari upplýsinga er óskað vinsamlegast hafið samband við:

Öryggismiðstöðin - öryggi og velferð

Askalind 1, 201 Kópavogi

S: +354 5702400 / oryggi@oryggi.is / oryggi.is

