Technical handbook
Etac Balder
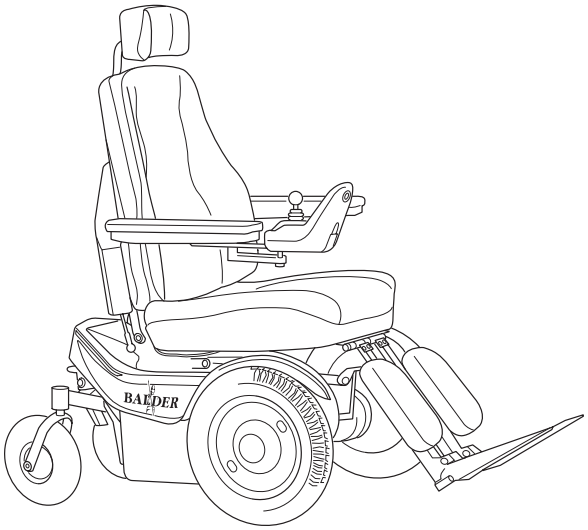
5.0 Fitting instructions